




Centerdrill Gebrauchsanweisung

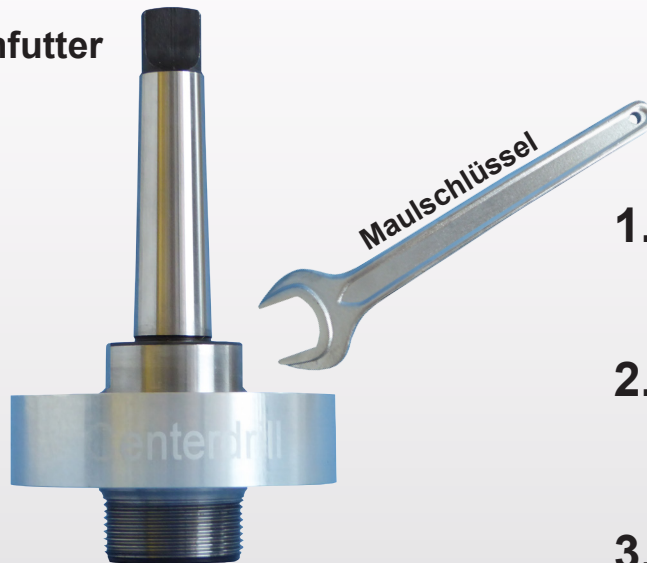

Spannzangenfutter



Spannzange



Überwurfmutter



Centerdrill Fließlochfomer



Maulschlüssel

Hakenschlüssel

1. Setzen/Klicken Sie die Spannzange in die Überwurfmutter
2. Setzen Sie nun die Spannzange mit der Überwurfmutter auf das Spannzangenfutter und drehen die Mutter leicht an
3. Setzen Sie den Centerdrill in die Spannzange ein, durch die Öffnung der Überwurfmutter hindurch
4. Drehen Sie die Überwurfmutter mit der Hand fest
5. Setzen Sie nun das komplette Spannzangenfutter in Ihre Maschinenspindel ein
6. Ziehen Sie mittels Maulschlüssel und Hakenschlüssel die Überwurfmutter fest, sodass der Centerdrill fest fixiert wird.

Legen Sie dazu den Maulschlüssel an das Spannzangenfutter und den Hakenschlüssel an die Überwurfmutter an.

Kontrollieren Sie in zeitlichen Abständen, dass der Centerdrill immer fest sitzt.

